


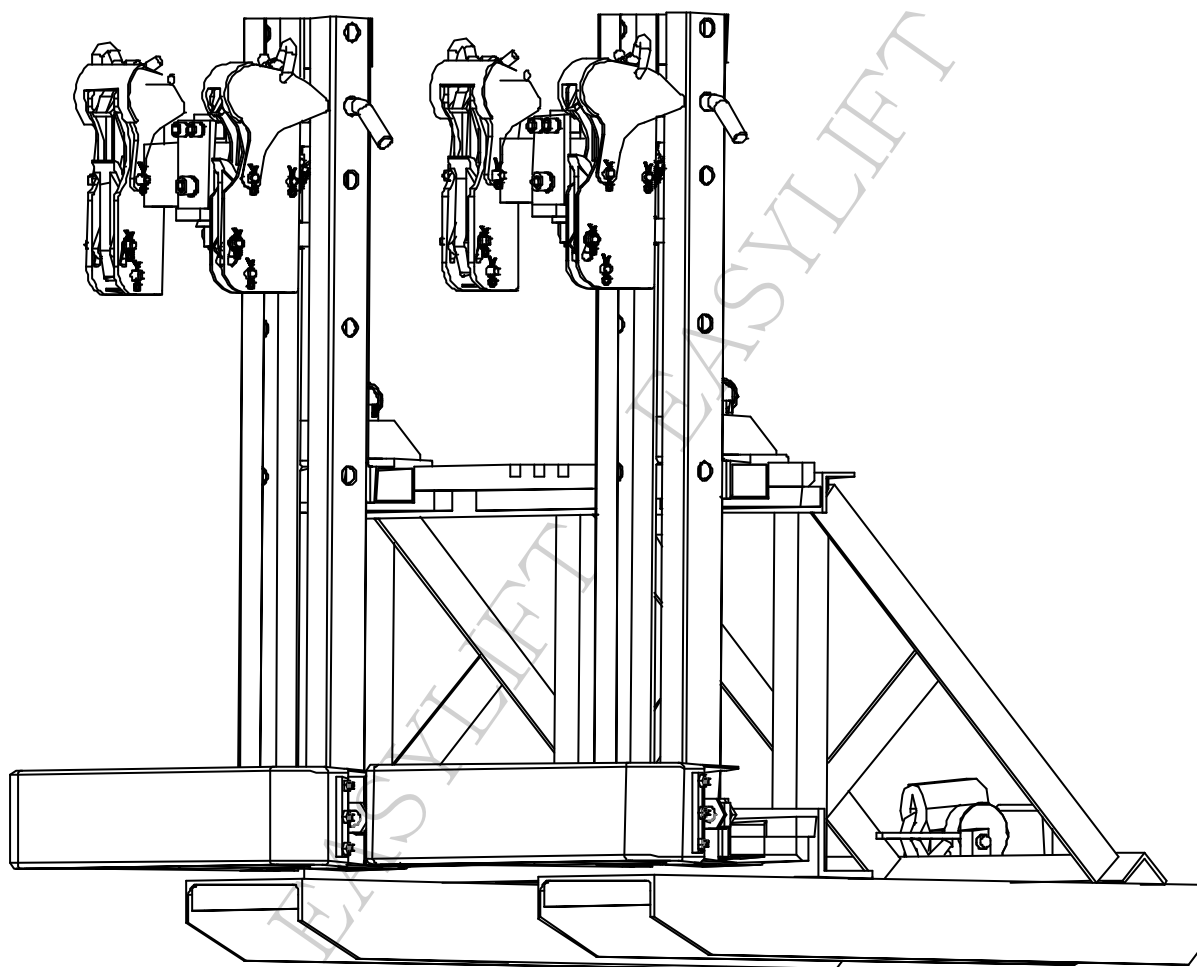

2DEJ-BO 夹具使用及维护说明书

首先，恭喜您选购了本公司的 2DEJ-BO 型两桶夹具。当您买下本公司产品的时候，同时也将享受到本公司的质量保证以及专业售后服务。为了安全高效地操作本公司产品，我们强烈地建议您在使用之前详细阅读本使用及维护说明书。

准备工作： 请先调整好叉车两个货叉的宽度，然后开动叉车将货叉插入到夹具的两个叉槽中。再将夹具附带的安全链的偏心轮放到叉车的门架上面，并调整安全链的长度，使安全链的另一端固定在夹具的键槽中，这样可防止夹具在叉车高速行进过程中因转向太快或突然刹车而将夹具和油桶从叉车上脱落，避免安全事故的发生。好了。现在您就可以操作夹具为您工作了。

操作要点：

1. 首先将夹具提起大约 10 公分左右，将夹头对准油桶，将叉车货叉和门架前倾大约 3 度左右。然后使夹具接触到桶壁，并一直提升夹具，这样桶就会被自动抓起了。(在此抓取过程中，不要将货叉和门架后倾。) 这是因为如果货叉和门架后倾，皮带首先与桶壁接触而使夹头不能接触到桶壁，不能完成抓桶动作。)

注意： DEJ 系列夹具配备有纤维桶保护壳(图号#10，零件号#2103)，以搬运纸质纤维桶。如需要搬运纤维桶，请将位于夹头顶部的波形销(图号#9，零件号#6102)抽出，使保护壳前移，再将波形销插入同一个孔中，就可以使夹具在搬运纤维桶的时候对纤维桶提供更好的保护。在搬运钢桶或者塑料桶的时候，请将保护壳设定在出厂时的后移位置上。

2. 在油桶被提起的时候，叉车司机应该在座位上面，核实每一个夹头是否抓稳了油桶(其标志就是夹头在抓稳油桶后处于水平状态)。假如不对，应该将油桶放下，再重新定位抓取。

3. 现在就可以将货叉和门架适当后倾，将油桶运送到需要的地方去。

4. 要放下油桶，只需要慢慢落下货叉，并使门架稍微前倾，待桶放稳后，夹具就会与油桶自动脱离，开走叉车就可以了。

5. 本公司产品可同时搬运两个不同高度，或两个不同类型的桶，只需要根据桶的高度调整夹头调节销(图号#14，零件号#5124)在立架上面的垂直位置。

2DEJ-BO 夹具日常维护说明

为了使您新选购的夹具安全工作，保持最长寿命，发挥最大功效，请按下列要求对夹具进行日常维护。

1. 每天，叉车司机在使用夹具之前，应该检查所有的紧固件(开口销以及波形销)是否丢失。另外，还要检查是否有丢失或者损坏的零件(销轴，弹簧，紧固件等)。检查方法就是用手在各个方向上面晃动夹头几次，然后将下鹰嘴的销轴(图号#6，零件号#1103)下拉后再松开，检查所有的零件是否都能够正常活动，弹簧是否能够自如地复位。

所有的 DEJ 系列夹具都配有 PVC 皮带，可以对桶壁提供更好的保护。所以应该每天检查皮带是否损坏，紧固件是否紧固。

2. 每星期，需要采用轻质机油对夹头进行润滑一次。

3. 为了避免夹头里面积聚大量的灰尘和化学物质，可根据实际使用情况，定期(一个月一次)采用中性溶剂对夹头进行清洗。在清洗之后，需要用轻质机油对夹头进行完全的润滑。

4. 每个月，应该将夹头从机架上面取下，进行一次彻底的检查分析。应该检查夹头里面的每一个零件有无损坏，孔有无磨损扩大的问题，销轴和弹簧有无磨损断裂，零件有无丢失。对有问题的零件应该尽快更换。

请在选购夹具的时候，详细说明您的使用需求，我们将会根据您的具体情况为您准备一个预防性维护方案。

注意：本产品在设计时，只考虑与普通叉车搭配，用于非防爆，高燃点的工作环境。如有特殊要求，请与本公司联系。

2DEJ-BO 技术参数：

自重：120Kg

额定载荷：700Kg

载荷中心距：1500mm

外形尺寸：840x1080x960mm


* 载荷中心距会随叉车的不同而有细微的变化。

2DEJ-BO两桶夹具

零件清单

序号	零件号码	数量	零件名称
1	7101	4	上鹰嘴
2	1101	4	销轴(上鹰嘴--内连杆)
3	1102	8	销轴(上下鹰嘴--外壳体)
4	5101	8	内连杆
5	6101	4	小拉簧
6	1103	4	销轴(下鹰嘴--内连杆--外壳体)
7	7102	4	下鹰嘴
8	3102	8	平垫圈(下鹰嘴--外壳体)
9	6102	6	波形销
10	2103	4	纤维桶保护壳
11	1104	4	销轴(保护壳--外壳体)
12	2101	2	外壳体
13	1105	4	销轴(U型夹)
14	5124	2	调节销
15	5151	2	中心轴
16	3202	4	弹簧垫圈
17	3301	4	内六角螺栓
18	2106	2	通用体
19	52131	2	钢套
20	3201	4	弹簧垫圈
21	3302	2	内六角螺栓
22	2108	2	下枢块
23	5122	2	垫块
24	5123	2	上枢块
25	6103	2	挂簧
26	3701	2	涨销
27	3101	2	平垫圈
28	6104	4	拉簧
29	2107	2	右调节滑块
30	2105	4	U型夹
31	2107	2	左调节滑块
32	5161	2	PVC皮带
33	3303	6	螺栓
34	5121	4	皮带压板
35	2104	2	拉紧螺杆
36	3401	4	拉紧螺母
37	2102	2	立架
38	2109	1	叉架
39	2110	1	安全链
40	82101	4	螺栓及螺母

MODEL: 2DEJ-B0

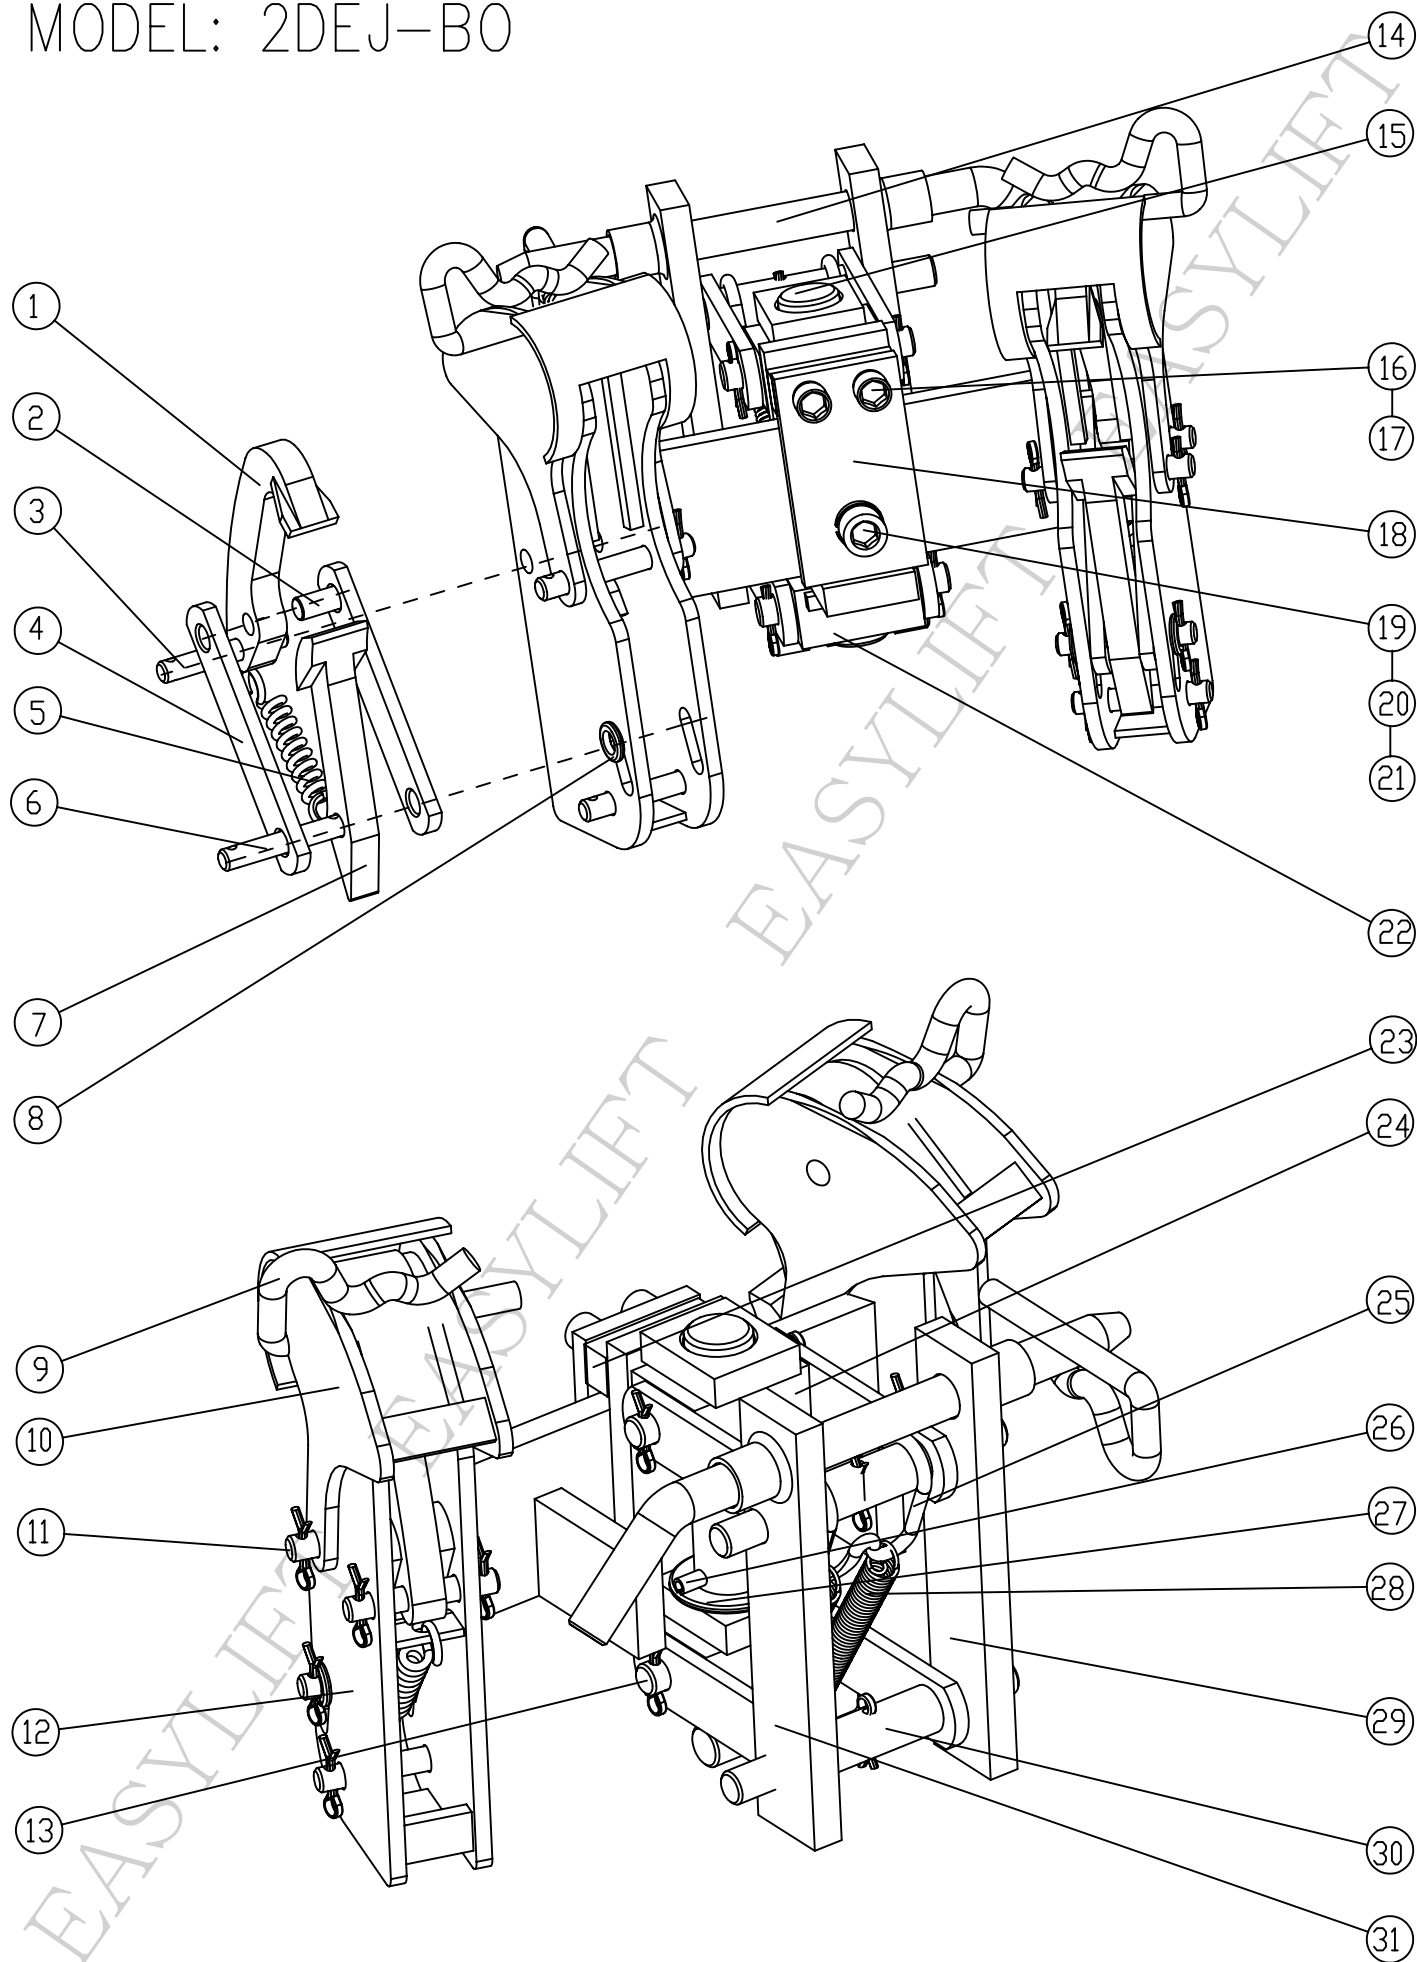

MODEL: 2DEJ-B0

